

ʃ ^ ρ o < o ʃ ^ ρ o < o ʃ ^ ρ o < o ʃ ^ ρ o < o
 ɛ o ɿ i ɔ v ɛ o ɿ i ɔ v ɛ o ɿ i ɔ v ɛ o ɿ i ɔ v ɛ o
 o < - > o ρ o < - > o ρ o < - > o ρ o < - > o ρ o
 i ɔ o ʃ ^ ɿ i ɔ o ʃ ^ ɿ i ɔ o ʃ ^ ɿ i ɔ o ʃ ^ ɿ i ɔ o
 > o v ɛ o - > o v ɛ o - > o v ɛ o - > o v ɛ o - > o
 ʃ ^ ρ o < o ʃ ^ ρ o < o ʃ ^ ρ o < o ʃ ^ ρ o < o ʃ ^ ρ o < o
 ɛ o ɿ i ɔ v ɛ o ɿ i ɔ v ɛ o ɿ i ɔ v ɛ o ɿ i ɔ v ɛ o ɿ i ɔ v ɛ o
 o < - > o - > o - > o
 i ɔ o ʃ ^ o ʃ
 > o v ɛ
 ʃ ^
 o

فهرست

۲.....	توصیه‌های ایمنی
۴.....	معرفی دستگاه
۴.....	نصب و قسمت های مختلف دستگاه.....
۴.....	فهرست لوازم جانبی
۵.....	راهنمای استفاده از دستگاه.....
۵.....	استفاده از لوله زانویی
۵.....	شارژ باتری
۵.....	نحوه شارژ باتری
۶.....	تمیز کردن
۶.....	استفاده از جارو شارژی
۷.....	تمیز کردن و نگهداری.....
۷.....	محل قرارگیری و استفاده از دستگاه.....
۸.....	جدا کردن مخزن زباله و تمیز کردن آن.....
۸.....	جدا کردن و تمیز کردن فیلتر.....
۸.....	جدا کردن فیلتر مخزن زباله.....
۹.....	جدا کردن و تمیز کردن مخروط سایکلون.....
۹.....	جدا کردن و تمیز کردن برس برقی شستشو.....
۱۰.....	باز کردن و تمیز کردن برس برقی شستشو.....
۱۱.....	باز کردن و تمیز کردن فیلتر HEPA.....
۱۱.....	نصب و جدا کردن باتری.....
۱۲.....	عیب یابی

این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد

توصیه می شود کودکان تحت سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند از برداشتن مواد شوینده، پارافین، شیشه شکسته، سوزن، سیگار، گرد و خاک مرطوب، موارد آلوده، کبریت و سایر موارد با این دستگاه خودداری نمایید

از برداشتن موارد ریز و درشت مانند سیمان، گچ، گچ پیش ساخته خودداری نمایید. گلوله‌های نرم اسباب بازی و اجسام مرطوب و چسبناک موجب گیر کردن موتور جارو شارژی و در نهایت منجر به سوختن آن می‌شوند در نزدیکی بخاری، رادیاتور شوفاژ و سطوح داغ از جارو شارژی استفاده نکنید

هرگز بدون قرار دادن فیلترها و برس لوله‌ای در محل شان از جارو شارژی استفاده نکنید زمانی که مسیر ورودی هوای دستگاه مسدود است یا برس لوله‌ای آن گیر کرده است از دستگاه استفاده نکنید، در غیر این صورت منجر به آسیب موتور دستگاه می‌شود

از قرار دادن جارو شارژی در داخل آب خودداری نمایید چراکه موجب اتصال و سوختن دستگاه می‌شود اگر برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید و یا اگر باتری جدید در دستگاه قرار دادید، پیش از استفاده باید باتری دستگاه به طور کامل شارژ شود

اگر برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، هر سه ماه یک بار دستگاه را شارژ نمایید. هنگام تمیز کردن و یا هنگامی که باتری به طور کامل شارژ شد، دوشاخه را از پریز جدا نمایید. از کشیدن کابل خودداری نمایید

برای خشک کردن دستگاه از پارچه خشک استفاده نمایید و از مواد حلال، براق کننده استفاده نکنید. هرگز بنزین، الکل یا مواد براق کننده بر روی سطح دستگاه نکشید چرا که به راحتی دچار تغییر رنگ یا ترک می‌شود دستگاه را در شرایط آب و هوایی سرد یا گرم نگهداری نکنید

از دستگاه فقط در داخل منزل و در دمای بین صفر تا ۴۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید. دستگاه را برای مدت زمان طولانی در معرض آفتاب قرار ندهید

اگر دستگاه با وجود شارژ کامل باتری کار نمی‌کند برای بررسی و تعمیر باید به شرکت پاک سرویس ارسال شود، از باز کردن دستگاه خودداری نمایید چرا که سرهم کردن نادرست دستگاه منجر به شوک الکتریکی یا آتش‌سوزی می‌شود


دستگاه مستعمل و فرسوده باید در چرخه بازیافت قرار گیرد. از دور انداختن آن همراه با زباله‌های عادی خودداری کنید

موها، لباس، انگشتان و به طور کلی تمامی بدن را از روزه‌ها و قطعات متحرک دستگاه دور نگهدارید


برای شارژ باتری همواره از شارژر ارائه شده همراه دستگاه استفاده نمایید

معرفی دستگاه

نصب و قسمت‌های مختلف دستگاه

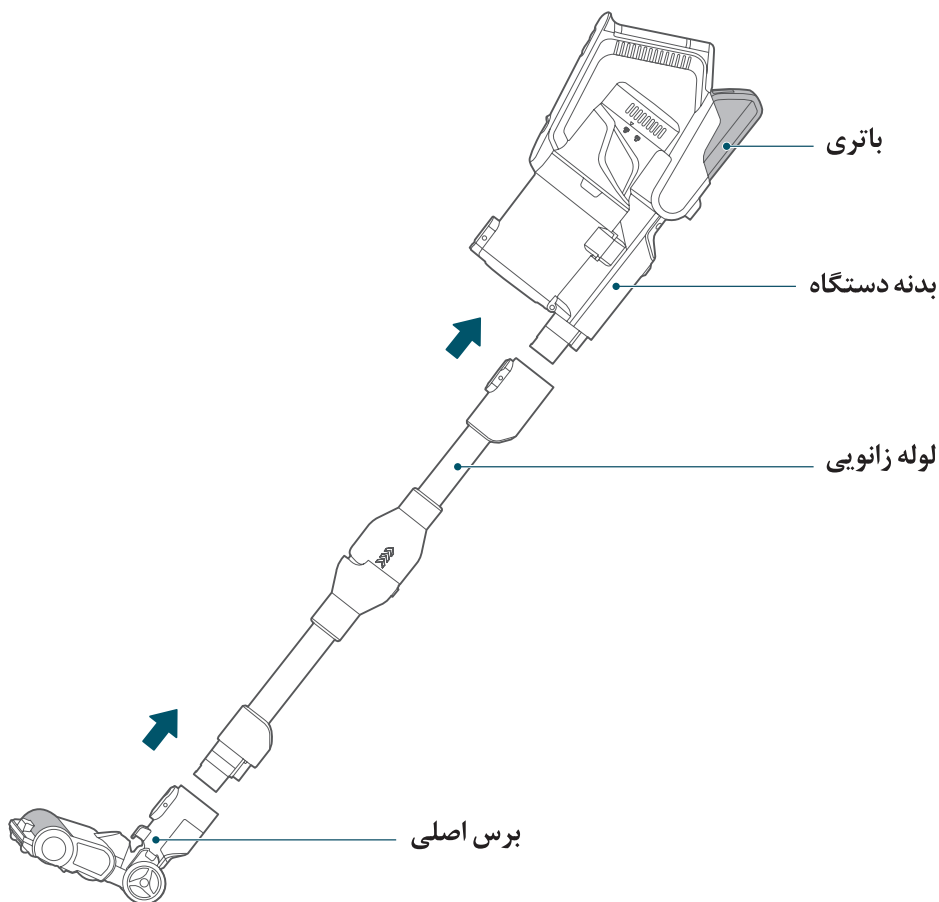


فهرست لوازم جانبی

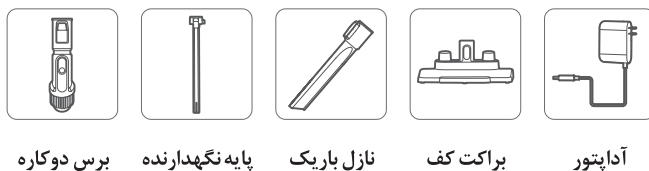

معرفی دستگاه

استفاده از لوله زانویی

بخش بالایی غلاف لوله زانویی را به سمت بالا بکشید، تا لوله به طور خودکار بچرخد و خم شود

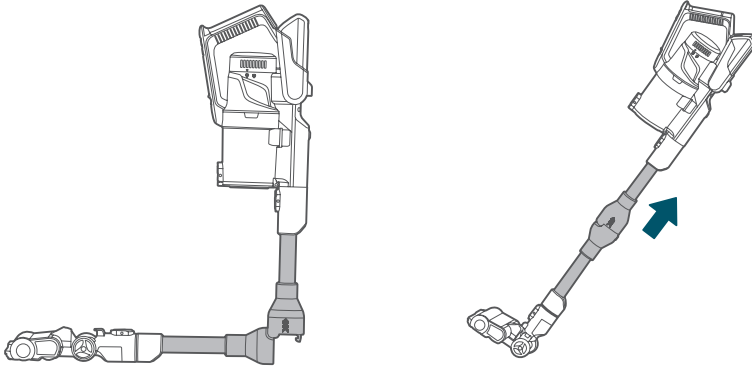


شارژ باتری

توجه !

۱. باتری دستگاه هنگام خروج از کارخانه شارژ نمیشود بنابراین پیش از استفاده از دستگاه باتری را به طور کامل شارژ نمایید
۲. در دمای هوای کمتر از ۵ درجه سانتیگراد و بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد شارژ و نگهداری نشود
۳. وقتی در حال استفاده از دستگاه هستید چنانچه باتری ضعیف شود با چشمک زدن چراغ ۱ به شما شارژ کردن باتری را یادآور میشود
۴. طولانی شدن زمان شارژ و کاهش زمان نگهداشتن شارژ نشان از پایان عمر باتری است، برای تعویض باتری با شرکت پاک سرویس تماس بگیرید. هرگز خودتان اقدام به باز و بست کردن دستگاه نکنید چرا که خطرناک است


نحوه شارژ باتری

۱. دستگاه را به طور ثابت و محکم روی براکت کف قرار دهید
۲. دوشاخه آداپتور را به پریز برق متصل کنید و سپس فیش سر سیم آداپتور را به درگاه شارژ واقع در انتهای بدنه دستگاه متصل نمایید
۳. زمان شارژ: بین ۵ تا ۷ ساعت
- مدت زمان تخلیه شارژ: با مکش قدرتمند حدود ۱۰ دقیقه، با مکش متوسط حدود ۲۰ دقیقه و با مکش ضعیف حدود ۷۰ دقیقه

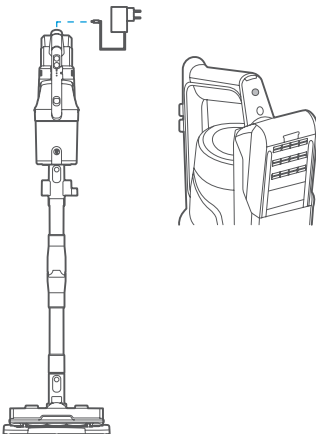

۱. به منظور جلوگیری از گرفتگی مجرای هوای دستگاه، قبل از تمیز کردن محل ابتدا زباله های بزرگ را از روی زمین بردارید (مانند تک ههای کاغذ یا نایلون و سایر موارد)
۲. از بکارگیری یا نگهداری باتری در دمای کمتر از ۵ یا بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد خودداری نمایید
۳. وقتی دستگاه مستعمل میشود قبل از دور انداختن آن ابتدا باتری را از دستگاه خارج نمایید
۴. از تعویض دستگاه و لوازم جانبی و جایگزین نمودن سیم برق یا باتری با لوازم جانبی سایر مدلها خودداری نمایید
۵. مدل باتری : BP28825A

استفاده از جارو شارژی

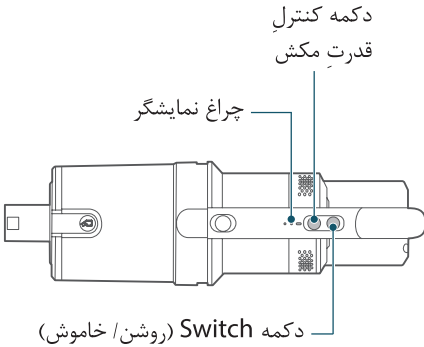

۱. برای روشن شدن دستگاه دکمه Switch را یک بار فشار دهید

۲. برای خاموش شدن دکمه را بار دیگر فشار دهید

۳. وقتی چراغ ۱، ۲ و ۳ هم زمان چشمک بزنند، یعنی اینکه دستگاه دچار اشکال شده است و با شرکت پاک سرویس تماس بگیرید


۴. وقتی باتری دستگاه شارژ کامل باشد با روشن شدن دستگاه به طور پیش فرض قدرت مکش در وضعیت متوسط قرار میگیرد (چراغ ۱، ۲ و ۳ هم زمان روشن می شوند). برای افزایش قدرت دکمه کنترل مکش را یک بار فشار دهید و (چراغ ۱ و ۲ روشن شده و چراغ ۳ به رنگ آبی میشود) برای تغییر به قدرت مکش کم همین دکمه را یک بار دیگر فشار دهید (چراغ ۱ و ۲ روشن و چراغ ۳ خاموش می گردد)

۵. چراغ میزان شارژ در هنگام شارژ

وقتی یکی از دو چراغ ۱ و ۲ چشمک زن باشند یعنی شارژ باتری کم است و باید شارژ شود. وقتی چراغ ۱ و ۲ روشن هستند یعنی باتری به طور کامل شارژ شده است و چراغها پس از مدت زمانی خاموش خواهند شد

۶. چراغ شارژ در زمانی که دارید از دستگاه استفاده میکنید (تخلیه)

وقتی چراغ ۱ و ۲ روشن هستند یعنی میزان شارژ باتری کافی است. وقتی چراغ ۱ چشمک زن شود یا چراغ ۲ خاموش شود یعنی شارژ باتری کم است و باید شارژ گردد

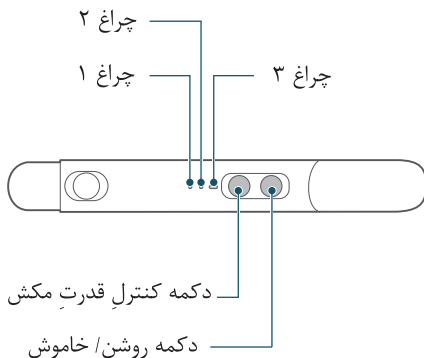

نحوه استفاده از برس دوکاره

برای تمیز کردن پرده کرکره، روزنه‌ها یا سطوح مبلمان از برس استفاده کنید. برای تمیز کردن سطوح ظرفی و حساس از قسمت نمدی استفاده نمایید. برای تغییر وضعیت بین نمد و برس با استفاده از انگشت شست دکمه جدا کردن را فشار داده و برس را بیرون یا داخل بکشید

تمیز کردن و نگهداری


محل قرارگیری

توجه !

۱. هنگام قرار دادن دستگاه روی براکت کف، یا زمانی که براکت به‌تنهایی قرار داده می‌شود، حتماً باید روی سطحی افقی باشد تا از افتادن و آسیب دیدن دستگاه جلوگیری شود
۲. احتیاط‌های لازم در مورد دستگاه را به کار ببرید چه زمانی که دستگاه در حال کار است و چه زمانی که بر روی براکت کف قرار دارد، عدم مراقبت و توجه مساوی است با آسیب دیدن دستگاه


۱. نصب براکت کف

مطابق شکل زیر بست نگهدارنده و براکت کف را مونتاژ کنید، و مجموعه مونتاژ شده براکت کف را به صورت عمودی بر روی سطحی افقی قرار دهید

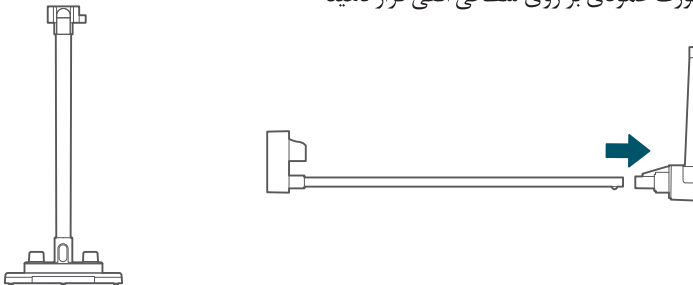

۲. قرار دادن دستگاه


پیش از قرار دادن دستگاه روی مجموعه براکت کف، یکبار دیگر اطمینان حاصل کنید که محل قرارگیری دستگاه کاملاً افقی است، و مطمئن شوید که دستگاه خاموش و متوقف شده است. دستگاه را به آرامی روی محل بست براکت کف، مطابق با تصویر سمت راست قرار دهید، و پس از اطمینان از قرارگیری صحیح دستگاه، محل را ترک کنید

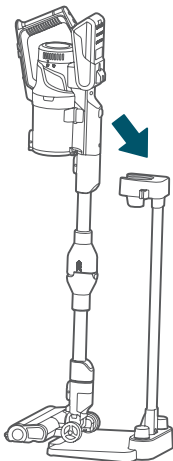


جدا کردن مخزن زباله و تمیز کردن آن

توجه !

۱. برای آن که قدرت مکش دستگاه حفظ شود، مخزن زباله را به طور منظم تمیز کنید، مطابق شکل بدنه دستگاه را جدا کنید و برای تخلیه مخزن دکمه واقع در پایین مخزن را فشار دهید تا در زیرین باز شود

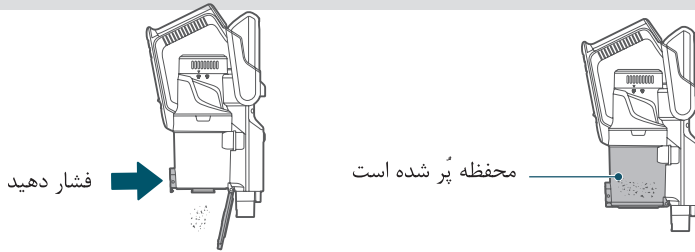

پس از قرار دادن دستگاه بر روی سطحی صاف مطابق شکل Lock را فشار دهید و با دست دیگر زیر، با یک دست دکمه مخزن زباله را بیرون بیاورید

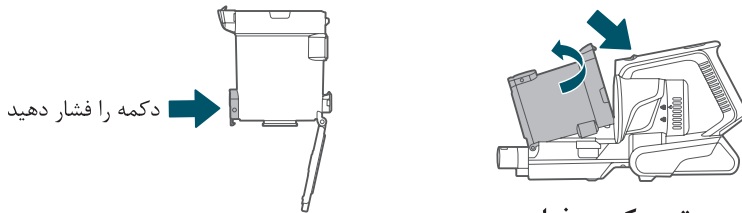



جدا کردن و تمیز کردن فیلتر

توجه !

۱. قطعات داخل مخزن زباله قابل شستشو هستند
۲. پس از تمیز کردن و پیش از قرار دادن قطعات در محل، از خشک شدن کامل قطعات اطمینان حاصل نمایید

۲. اسفنج فیلتر و مجموعه فیلتر را به ترتیب بیرون بیاورید


۱. مخزن زباله را از دستگاه جدا کرده و آن را به صورت عمود بر روی سطحی صاف قرار دهید

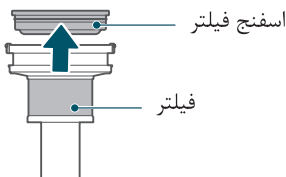

جدا کردن و تمیز کردن مخروط سایکلون

نحوه استفاده از جاروشاerزی و لوازم جانبی

پس از بیرون آوردن مجموعه فیلتر، مطابق شکل زیر مخروط سایکلون را به سمت چپ چرخانده و باز کنید، پس از تمیز کردن به طور کامل خشک کنید و دوباره در محل نصب کنید. برای نصب مخروط سایکلون، آن را در محل قرار داده و به سمت راست بچرخانید

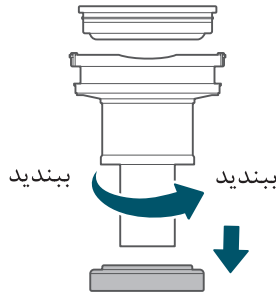


جدا کردن و تمیز کردن برس اصلی


توجه !

۱. برای حفظ کارآمدی عملکرد برس برقی شستشو، زمانی که برس و چرخها کثیف می‌شوند و یا مو و کرک گیر می‌کند اقدام به تمیز کردن آنها نمایید؛
۲. قبل از باز کردن و تمیز کردن برس چرخان باید عملکرد آن متوقف شده باشد؛
۳. توصیه می‌شود برس برقی شستشو را با آب نشویید. موهای گیر کرده در برس برقی شستشو را با قیچی یا چاقو می‌توان جدا کرد و گرد و خاک چسبیده به برس چرخان با یک مسواک قابل زدودن است


۱. برای جدا کردن برس دکمه ی مربوطه را فشار دهید

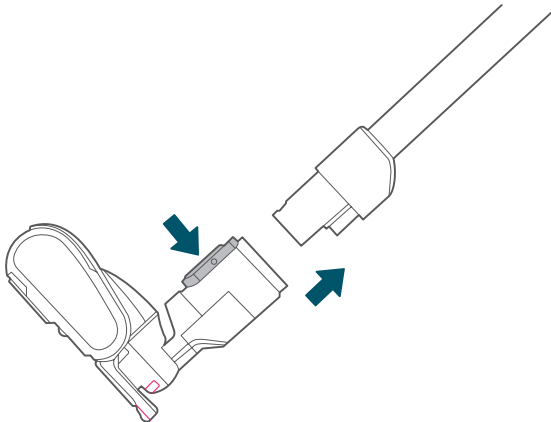

۲. مطابق راهنما مهره برس را باز کنید، مجموعه برس را به یک سمت کشیده و آن را تمیز کنید. پس از تمیز کردن اقدام به بستن برس نمایید برای این کار روند باز کردن را معکوس کنید (برای این کار روند باز کردن را معکوس کنید)

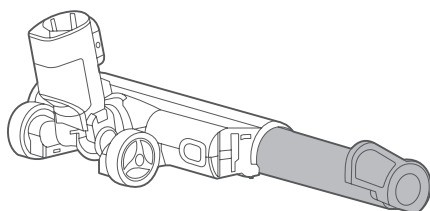

مجموعه برس اصلی را بیرون بکشید

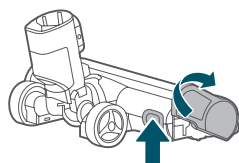


مهره برس را باز کنید
فشار دهید

باز کردن و تمیز کردن فیلتر HEPA


توجه !

۱. لطفاً مراقب اشیاء تیزی چون شیشه باشید تا دچار بریدگی و آسیب نشوید؛
۲. تمامی قطعات را پیش از قرار دادن در محلشان کاملاً خشک نمایید؛
۳. برای تمیز کردن فیلتر HEPA از اعمال فشار و اصطکاک خودداری نمایید؛
۴. هنگام مونتاژ کردن، مطمئن شوید که فیلتر HEPA به درستی در محل قرار گرفته است
۵. اگر فیلتر HEPA خراب شده یا به خوبی تمیز نشده است، از آن استفاده نکنید


۱. پس از آن که دستگاه را مطابق شکل بر روی سطحی صاف قرار دادید، با یک دست بدنه را گرفته و با دست دیگر درپوش تهویه را خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید، و سپس درپوش را به صورت عمود به طرف راست بیرون بکشید

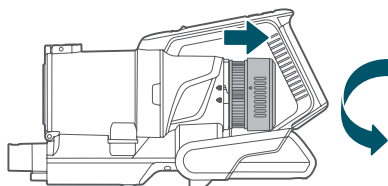

۲. درپوش تهویه HEPA را به صورت عمود به طرف راست کشیده و بیرون بیاورید. فیلتر HEPA را به راحتی جدا کنید، و فیلتر را با آب بشویید، اما به هیچ وجه فشار وارد نکنید. پس از خشک شدن، فیلتر را با معکوس نمودن مراحل فوق در محل قرار دهید

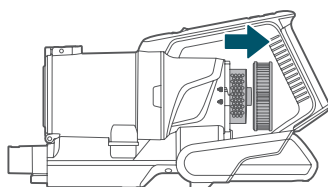

نصب و جدا کردن باتری

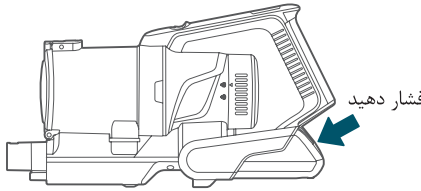

۱. دکمه خروج باتری را فشار دهید
۲. باتری را بیرون بکشید
۳. برای نصب باتری، آن را در محل قرار داده و فشار دهید تا کلیک کند

عیب یابی

در صورت مشاهده بروز هرگونه اختلال در این دستگاه، لطفاً نخست به جدول زیر مراجعه نمایید

ایراد	علت احتمالی	راه کار
سه چراغ با هم چشمک می زنند	برس اصلی در حین چرخش گیر کرده است محیط استفاده از دستگاه خیلی گرم یا خیلی سرد است	برس اصلی را تمیز کنید در دمای مناسب استفاده نمایید
برس اصلی کار نمی کند	زباله های بزرگی (مانند کیسه پلاستیک - سایر موارد) وارد برس شده اند مو و کرک و .. به برس گیر کرده اند	موهای پیچیده شده به دور برس چرخان را جدا کنید ضایعات گیر کرده در برس را جدا کنید
زمان کارکرد کوتاه شده است	باتری فرسوده شده است دمای محیط مورد استفاده خیلی گرم یا خیلی سرد است باتری به طور کامل شارژ نشده است	برای خرید باتری جدید با شرکت پاک سرویس تماس بگیرید در محیط مناسب استفاده کنید دستگاه را شارژ نمایید
قدرت مکش کم شده است	مخزن زباله پر شده است فیلتر مخزن زباله مسدود شده است مجرا ورودی برس کف یا لوازم مکش مسدود شده اند پس از شستشو به طور کامل خشک نشده است	مخزن زباله را به موقع تخلیه و تمیز نمایید فیلتر را تمیز نمایید گرفتگی ها را برطرف نمایید قطعات شسته شده را در سایه خشک نمایید
شارژ نمی شود	دمای محیط در هنگام شارژ خیلی کم یا خیلی زیاد است	دستگاه را در دمای مناسب بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد شارژ نمایید
مایع داخل باتری نشت کرده است	باتری مدت زمان زیادی است استفاده نشده است	باتری را تعویض نمایید

نگهداری از دستگاه

- همیشه قبل از تمیز کردن جاروبرقی، دستگاه را خاموش کنید
- بدنه جارو برقی و لوازم پلاستیکی آن را می توان با استفاده از تمیز کننده های عادی مواد پلاستیکی، تمیز کرد
- از مواد ساینده، محلول شیشه شوی یا مواد شوینده استفاده نکنید
 - هرگز جاروبرقی را در آب فرو نبرید
 - محفظه گرد و خاک دستگاه را می توان در صورت لزوم، با استفاده از یک جاروبرقی دیگر
- یا تنها با استفاده از پارچه خشک و یا یک برس غبارروب تمیز کرد

موارد قابل توجه مربوط به گارانتی محصول

توجه: خریدار گرامی در صورتی که ضمانت نامه در زمان خرید توسط فروشنده مهر و امضا شود ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ خرید به آدرس پستی شرکت ارسال شود، دستگاه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می شود و در غیر این صورت دستگاه مشمول ضمانت نمی شود

مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضربدیدگی بدنه و اجزای ظاهری) به هنگام تحویل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچ گونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحویل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد

لطفاً کارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود

دستگاه هایی که نیاز به تعمیر دارند باید به همراه کارت گارانتی به تعمیرگاه فرستاده شود

مواردی که موجب نقض گارانتی می شود عبارتند از

- ۱) سهل انگاری و حمل نادرست
- ۲) استفاده غیر اصولی و عدم رعایت دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنما محصول
- ۳) در صورتی که هرگونه واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید

گواهی ضمانت محصول

واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر یا جازگیزی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد

برای استفاده از امتیازات ایت ضمانت نامه شما باید مدارک و مستند در خصوص خرید این دستگاه و اینکه بر اساس دستورالعمل های دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه کنید

این ضمانت نامه باعث تاثیر قرار گرفتن حقوقی مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قید نشده است، ندارد

بازیافت

پس از پایان عمر مفید دستگاه، نباید بعنوان زباله شهری در دسترس قرار گیرد. جاروبرقی به مرکز جمع آوری زباله های متفاوت ویژه محلی و یا مراکز ارائه خدمات ویژه برده شود

دفع جداگانه لوازم خانگی از عواقب منفی احتمالی برای محیط زیست و سلامت ناشی از دفع نامناسب، جلوگیری می نماید و این امکان را می دهد تا مواد تشکیل دهنده، جهت صرفه جویی میزان قابل توجه انرژی و منابع، بازیابی گردد



PAK Service

Call us 1608